SAMSUNG

SGH-D830
Kasutusjuhend

Olulised **ohutus-nõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 96.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑ Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.

▶ Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.

→ Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.

[ ] Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ].

< > Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni funktsioonid

- **Pildiredaktor**
  Võimaldab teil oma fotosid kärpida, muuta nende suurust, neid pöörata ja kujundada.

- **Muusikamängija**
  Kasutades oma telefoni muusikamängijana, saate kuulata muusikafaile.

- **Foto printimine**
  Võimaldab teil oma parimate hetkede alatiseks jäävustamiseks fotosid printida.

- **Telefonist televiisorisse**
  Vaadake telefoniga tehtud foto- ja videoülesvõtteid oma televiisori ekraanilt.

- **Failivaatur**
  Avage oma telefonis veatult erinevas formaadis faile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumi faile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**
  Läbi juhtmeta veebi pääsete ligi värskele informatsioonile ja laias valikus meediumisisule.

- **Vallasrežiim**
  Lülitage oma telefon vallasrežiimile, et kasutada selle mitte-traadita funktsioone lennukis.

- **E-post**
  Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**
  Saatke ning võtke vastu teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **Java**
  Nautige Java™põhinevaid mänge ning laadige uusi alla.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või helisid.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine **7**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 7
Toite sisse- või väljalülitamine..... 8
Klahvid ja ekraan..... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 12
Telefoni kohandamine..... 13
Helistamine/kõnedele vastamine 15

Mitte lihtsalt telefon **16**

Kaamera, muusikamängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine 16
Muusika esitamine 17
Veebibrauser..... 18
Telefoniraamatu kasutamine..... 19
Sõnumite saatmine..... 20
Sõnumite vaatamine..... 22
Bluetoothi kasutamine 23
Mälukaardi kasutamine..... 24
Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt 26

Teksti sisestamine **28**

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid **30**

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid **34**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **94**

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave **96**

Register **103**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**>.

1 Kõnelogi ▶ lk. 34

1 Viimased kontaktid ▶ lk. 34
2 Vastamata kõned ▶ lk. 35
3 Valitud kõned ▶ lk. 35
4 Vastatud kõned ▶ lk. 35
5 Kustuta kõik ▶ lk. 35
6 Kõne kestus ▶ lk. 35
7 Kõne maksumus[1] ▶ lk. 36

2 Telefoniraamat ▶ lk. 36

1 Kontaktide loend ▶ lk. 36
2 Lisa kontakt ▶ lk. 37
3 Rühm ▶ lk. 38
4 Kiirvalimine ▶ lk. 38
5 Minu visiitkaart ▶ lk. 39
6 Oma number ▶ lk. 39
7 Haldus ▶ lk. 39
8 Teenusenumber[1] ▶ lk. 40

3 Rakendused ▶ lk. 40

1 Muusikamängija ▶ lk. 40
2 Diktofon ▶ lk. 43
3 Pildiredaktor ▶ lk. 44
4 Java-maailm ▶ lk. 46
5 Maailmakell ▶ lk. 46
6 Alarm ▶ lk. 47
7 Kalkulaator ▶ lk. 48
8 Teisendi ▶ lk. 48
9 Taimer ▶ lk. 48

3 Rakendused (jätkub)

10 Stopper ▶ lk. 49
11 Võtmehaldus ▶ lk. 49
12 Memo ▶ lk. 49
13 SIM AT[1] ▶ lk. 50

4 Brauser ▶ lk. 50

1 Kodu ▶ lk. 50
2 Sisestage URL ▶ lk. 51
3 Järjehoidjad ▶ lk. 51
4 Salvestatud leheküljed ▶ lk. 52
5 Ajalugu ▶ lk. 52
6 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 52
7 Brauseri seaded ▶ lk. 52
8 Striimingu seaded[2] ▶ lk. 53

5 Sõnumid ▶ lk. 53

1 Koosta sõnum ▶ lk. 53
2 Minu sõnumid ▶ lk. 56
3 Mallid ▶ lk. 61
4 Kustuta kõik ▶ lk. 62
5 Seaded ▶ lk. 62
6 Mälu olek ▶ lk. 67

6 Minu failid ▶ lk. 67

1 Pildid ▶ lk. 68
2 Videod ▶ lk. 69
3 Muusika ▶ lk. 70
4 Helid ▶ lk. 70

6 Minu failid (jätkub)

5 Muud failid ▶ lk. 71
6 Mälukaart[3] ▶ lk. 72
7 Mälu olek ▶ lk. 73

7 Kalender ▶ lk. 73

8 Kaamera ▶ lk. 76

9 Seaded ▶ lk. 81

1 Kell ja kuupäev ▶ lk. 81
2 Telefoni seaded ▶ lk. 82
3 Ekraani seaded ▶ lk. 83
4 Heliseaded ▶ lk. 84
5 Valgustuse seaded ▶ lk. 85
6 Võrguteenused ▶ lk. 86
7 Bluetooth ▶ lk. 88
8 Turvalisus ▶ lk. 90
9 Ühenduseseaded ▶ lk. 92
10 Seadete lähtestamine ▶ lk. 93

1. Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.
2. Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.
3. Kuvatakse ainult juhul, kui mälukaart on sisestatud.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid osta.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [☎].

2 Sisestage SIM-kaart.

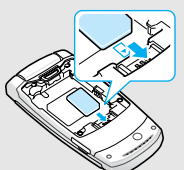

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.

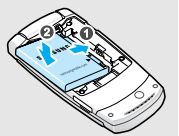

4 Kinnitage aku kaas uuesti.

5 Ühendage laadija telefoniga.

6 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.

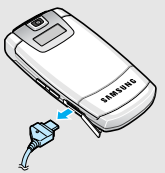

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon hakkab vilkuma.

Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine	1. Avage telefon.
	2. Vajutage ning hoidke all [ ].
Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine	1. Avage telefon.
	2. Vajutage ning hoidke all [ ].

Vallasrežiim

Võite lülitada telefoni vallasrežiimile, kus võrguühendust nõudvad telefonifunktsioonid on desaktiveeritud. See režiim on kasulik juhuks, kui teil on tarvis kasutada telefoni kohas, kus mobiiliseadmete kasutus on keelatud, näiteks lennukis ja haiglas.

Vallasrežiimile lülitamiseks vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Vallasrežiim** → **Sees**.

Vallasrežiimis saate kasutada mitte-traadita veebi funktsioone, nagu mänge, kalendrit, kaamerat ning muusikamängijat.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.

Ooterežiimis siseneb otse teie lemmik-menüüvalikutesse. ▶ lk. 82

Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.

Ooterežiimis olles käivitab veebibrauseri.

Menüürežiimis olles valige esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.

Võimaldab helistada või kõnele vastata.

Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbrid.

Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**1**], et siseneda oma kõneposti serverisse. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].

Erisümbolite sisestamine.

Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühikute sisestamiseks vajutage ning hoidke all [*].

Helitugevuse reguleerimine.

Avatud telefoni puhul saate reguleerida ooterežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks klahvi all.

Ekraan

Paigutus

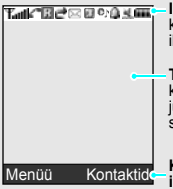

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Klahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid[1]

- Saadud signaali tugevus
- GPRS-võrk
- Ühendab GPRS-võrku
- Andmete ülekandmine GPRS-võrgus
- EDGE-võrk
- Ühendamine EDGE-võrguga
- Andmete ülekandmine EDGE-võrgus

- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Internetiga ühendatud
- Telefon on kaitstud veebileheküljega ühendatud
- Sünkroonitud personaalarvutiga
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 86
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Uitühendusvõrk (roaming)
- SMS-sõnum
- MMS-sõnum
- E-post
- Kõnepost
- Bluetooth vabakäe-autovarustus või -peakomplekt ühendatud ▶ lk. 89
- Bluetooth aktiivne ▶ lk. 89
- Muusika esitus on pooleli
- Muusika esitus on katkestatud
- Mälukaart on sisestatud ▶ lk. 25
- Alarm seatud ▶ lk. 47
- Vaikne režiim (Värin)
- Vaikne režiim (Helitu)
- Kõnealarmiks on määratud värin
- Vaigistusrežiim kõne ajal
- Aku laetuse tase

1. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

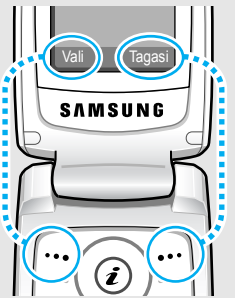

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

Valikute tegemine

1. Vajutage vastavat klahvi.
2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].
4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest:
   - Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>.
   - Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. Menüünumbrite 10, 11 ja 12 jaoks vajutage vastavalt [**0**], [*] ja [#].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige keel.

Helina toon

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helin**.
2. Valige helina tooni kategooria.
3. Valige helina toon.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ooterežiimi taustpilt

Te saate peaekraanile ooterežiimi taustpilti seadistada.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt** → **Põhiekraan**.
2. Valige pildi või video kategooria.
3. Valige pilt või videoklipp.
4. Vajutage <**Vali**>.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Minu menüü

Võite seadistada menüü oma lemmik menüü üksustest.

Minu menüü üksuse seadistamiseks:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Minu menüü**.
2. Valige muutmiseks üksus.
3. Valige soovitud menüü üksus.

Minu menüü üksusele juurdepääsemiseks:

1. Vajutage ooterežiimis olles [Üles].
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage [ ].

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaikselе režiimile.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [ ].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, muusikamängija, veebi ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Avage telefon.
2. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Kaamera**.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Kaamera**.
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [ ].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [ ] või < >. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud video.

Muusika esitamine

Muusikafailide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 50
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 88
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 24

Esitusloendi koostamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **Muusikamängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusika** → **Telefon** või **Mälukaart**.
3. Vajutage [ ], et valida soovitud failid ning vajutage <**Vali**>.
4. Muusikamängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide kuulamine

1. Vajutage muusikamängija kuvalt [ ].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - : katkestab esitamise või jätkab esitamist.

Muusikafailide kuulamine (jätkub)

- Vasakule: viib eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
- Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
- Üles: avab esitusloendi.
- ▲/▼: reguleerib helitugevust.
- Alla: peatab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis olles vajutage [ ].

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage [ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Mine** → **Edasi**.
- Brauseri valikutele ligipääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **Telefon** → **Uus** → numbri tüüp.
3. Määrake kontaktandmed: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-kiri, Helistaja ID, Helin, Rühm ja Märkus.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **SIM** → **Uus**.
3. Sisestage nimi.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [ ] kontaktteabe muutmiseks.

Visiitkaardi koostamine ja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktandmed.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Visiitkaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [*i*].

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **MMS-sõnum**.
2. Valige **Teema**.

3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.
5. **Pilt ja video** valimiseks valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   Heli puhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [ ].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [ ].
6. Valige **Fail on lisatud**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. Vajutage [ ], et saata e-kirja.

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Too**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-kirjade sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Vajutage uute e-kirjade või päiste allalaadimiseks <**Jah**>.
4. Valige e-kiri või e-kirja päis.
5. Kui valisite päise vajutage <**Valikud**> ning valige **Too** e-kirja sisu laadimiseks.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisse-lülitamine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded → Bluetooth → Aktiveerimine → Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus → Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded → Bluetooth → Minu seadmed → Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Memo** või **Kalender**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Saatmisviis → Bluetooth**.

Andmeedastus (jätkub)

4. Valige seade.
5. Valige telefoniraamatust, milliseid andmeid soovite saata.
6. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

1. Kui seade üritab juurdepääseda teie telefonile, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Mälukaardi kasutamine

Te saate oma telefoni mälumahu suurendamiseks kasutada valikulist microSD-mälukaarti.

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puutuge sõrmede või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.

- Hoidke mälukaarti väikestele lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge asetage mälukaarti kohta, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Sisestage mälukaart kaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks allapoole.

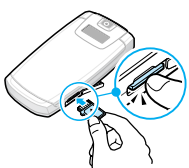

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

☑ Mõned kaardid ei pruugi mälukaardi pessa sobida.

Mälukaardi eemaldamine

1. Suruge kaarti kuni see vabaneb telefonist.
2. Tõmmake kaart pesast välja.

Kaardiadapteri kasutamine

Kaardiadapterit ja USB-kaardi lugejat/kirjutajat kasutades saate kaarti lugeda oma personaalarvutis.

1. Sisestage mälukaart kaardiadapterisse ning see omakorda kaardi lugejasse/kirjutajasse.

2. Ühendage kaardi lugeja/kirjutaja USB pistmik oma personaalarvuti USB pistikupesaga.

Kaardiadapteri kasutamine (jätkub)

3. Kaardile kirjutamiseks või sellelt lugemiseks kasutage vastavat mäluketast.

Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt

Võite jälgida oma telefoni ekraani TV ekraanilt, ühendades TV väljundkaabliga omavahel telefoni ning TV. See võimaldab teil koos pere ja sõpradega nautida suurelt ekraanilt telefoni mällu salvestatud fotosid, videoid ning muusikat.

Oluline TV teave

- Teie TV mudelist sõltuvalt, võivad videosisendi ja heliväljundi portide asukoht ning kuju erineda. Sobitage omavahel kaabliühenduse ja TV-pordi värvid.
- Videosüsteemist sõltuvalt võib pilt vibreerida või mõningatel juhtudel olla optimaalsest väiksem.
- Video kvaliteedist sõltuvalt võivad mõned videoklipid mitte avaneda.
- Te ei saa kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti või suumimisvõimalust TV-väljundi režiimis.

Telefoniekraani ülekandmine TV ekraanile

1. Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage telefon selle külge TV väljundkaabliga, nagu on näidatud.

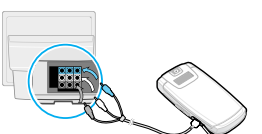

2. Lülitage televiisor välise sisendi režiimile.

   Ekraan lülitub TV-väljund režiimile ning näete telefoniekraani televiisori ekraanil.

3. Kui vajalik, peate määrama oma televiisori videosüsteemi **TV-väljundi seaded** menüüs. ▶ lk. 84

4. Minge soovitud rakendusele ja avage failid.

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Te saate teksti sisestada erinevates funktsioonides, nagu sõnumid, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades AB-täherežiimi, sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ja hoidke all [*], et vahetada T9- (T9AB) ja AB-režiimi (Abc). Sõltuvalt riigist võib teile olla saadaval ka teie emakeelne sisestusrežiim.
- Vajutage [*], et muuta täheregistrit või lülituda numbrirežiimile (123).
- Vajutage ja hoidke all [#], et lülituda sümbolirežiimile.

AB-režiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid AB-režiimi funktsioonide kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.

- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [*#*].

T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [*#*].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna AB-režiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
sümboleid sirvida	sirvimisklahve.
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sisestatud sümboleid	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   - Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ja hoidke kogu ekraani tühjendamiseks all [**C**].
   - Vajutage ning hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele tühikut.

2. Vajutage [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 36

Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 38

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage mälupesa number ning vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ]. ▶ lk. 83
- Kui **Aktiivklapp** on aktiveeritud, saate te telefoni lihtsalt avada. ▶ lk. 83
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusnupp** seadetest. ▶ lk. 83

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni vasakul küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nuppu kaks korda.
kõnele vastata	nuppu.
kõne lõpetada	nuppu.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**> või kõne taastamiseks <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**, et lõpetada ootelolev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni.

▶ lk. 87

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**, et lõpetada ootelolev kõne.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [☎].

Valjuhääldi funktsiooni kasutamine

Valjuhääldi võimaldab teil telefoniga rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant.

Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [ℓ] ja seejärel <**Jah**>. Vajutage uuesti [ℓ], et lülituda tagasi kuularile.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Valjuhääldi sees**/**Tavaline**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Aktiveeri peakomplekt**/**Aktiveeri telefon**: kõne ülekandmine Bluetoothi peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni. ▶ lk. 89
- **Menüü**: telefoni menüükäskude avamiseks.
- **Heli väljas**/**Mikrofon sees**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või tagasi sisse lülitada.
- **Klahvid helita**/**Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Telefoniraamat**: avab kontaktide loendi.

- **SIM-teenus**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd.
- **Liitu**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Saate konverentskõnesse kaasata kuni viis inimest.
- **Privaatne**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu**.
- **Eemaldatud**: ühe konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **Häälsalvestus**: voimaldab telefonivestlust salvestada. Salvestusele pääsete juurde kaustast **Helid** menüüs **Minu failid**.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart antud funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kõnelogi**.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnelogi avamine

1. Teisele kõne tüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [ℹ] või numbri valimiseks vajutage [📞].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Helista**: võimaldab numbrit redigeerida ja valida.
- **Lisa telefoniraamatusse**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnelogid või kõik logid.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüüpunkt kuvab viimati saabunud vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimased valitud kõned.

Vastatud kõned *(Menüü 1.4)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Valitud kõned kokku**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Vastatud kõned kokku**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.

Kõneloendurite lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 91

Kõne maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Koguhind**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra max hind** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Max hind**: näitab maksimaalset maksumuse piirangut.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Määra max hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hind/ühik**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust kontakte otsida.

☑ Sellele menüüsse pääsete kiiresti, vajutades ooterežiimis olles <**Kontaktid**>.

Kontakti leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [ ], et muuta kontaktteavet.

Kontakti leidmine ooterežiimis

Leiate kontaktid ooterežiimis, kui sisestate tähthaaval kontakti nime. Telefon otsib kontaktide nimesid tähtede järgi, millega märgistatud klahve vajutate.

1. Ooterežiimis vajutage numbriklahve, millel on teie soovitud tähed.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Otsi kirjapildi järgi**.

   Telefon otsib Telefoniraamatust sobivaid kontakte ning kuvab tulemused.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või MMS-sõnum või e-kiri valitud aadressile.
- **Kopeerimiskoht**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustuta valitud kontakt.

Lisa kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadeid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: lisage vastavad numbrid.
   - **E-kiri**: saate sisestada e-posti aadressi.
   - **Helistaja ID**: saate määrata pildi või video, mis kuvatakse ekraanile, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helin**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Rühm**: saate määrata helistajarühma numbri.
   - **Märkus**: saate lisada memo isiku kohta.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage kontakti kohta teave.
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Mälupesa**: saate määrata mälupesa numbri.

   Helistaja ID pildi või video, helina tooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefonimällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Uue helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta rühm**.
2. Sisestage rühma nimi.
3. Valige helistaja ID rida ja määrake pilt või videoklipp.
4. Valige helina rida ja määrake helin.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Lisatavate kontaktide märgistamiseks vajutage [ ].
4. Vajutage <**Vali**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Koosta rühm**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Muuda**: võimaldab muuta rühma omadusi.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud rühmaliikmetele SMS-, MMS-sõnumi või e-kirja.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rühma või kõik rühmad. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Vaata**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise seade.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu visiitkaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 37

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab visiitkaarti muuta.
- **Saatmisviis**: visiitkaardi saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Visiitkaardi vahetamine**: võimaldab vahetada teise isikuga visiitkaarte Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: võimaldab visiitkaardi kustutada.

Oma number *(Menüü 2.6)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonementnumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatus olevaid kontakte.

- **Salvestuskoht**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik**: võimaldab kopeerida kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõik kirjed telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast.
- **Mälu olek**: võimaldab vaadata kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud.

Teenusenumber *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd muusikafailide esitamiseks või Java-mängude mängimiseks. Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid seadmeid: diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisendi ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

Muusikamängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt, peate te muusikafailid telefoni mällu või mälukaardile salvestama.

Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ja Bluetoothi mono peakomplektid ei sobi muusikamängijaga kasutamiseks.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Saate esitada *.mp3, *.aac, *.m4a, ja *.wma faile.

Muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 50
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 88
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 24

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta **Muusika**. ▶ lk. 70

Esitusloendi loomine

1. Muusikamängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusika** → **Telefon** või **Mälukaart**.
2. Lisatavate failide valimiseks vajutage [*i*] ning seejärel vajutage <**Vali**>.
3. Muusikamängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide kuulamine

1. Vajutage muusikamängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Esitusviis**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.

   Valige Bluetoothi peakomplekti kasutamiseks **Bluetooth-stereopeakomplekt** ning seejärel otsige ja ühendage peakomplekti.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Mp3-faili puhul liigub allhoituna failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Mp3-faili puhul liigub allhoituna failis edasi.
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab esituse.
1	Lülitab kolmemõõtmelise 3D-heli sisse või välja.
2	Muudab taasesituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi.

Klahv	Funktsioon
4	Muudab ekvalaiseri režiimi.
6	Lülitab juhuesitusrežiimi sisse või välja.
▲/▼	Reguleerib heli tugevust.

Muusikamängija valikute kasutamine

Vajutades muusikamängija kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**/**Paus**: võimaldab esitust alustada või katkestada.
- **Kanna üle Bluetooth-stereopeakomplekti**/**Kanna üle telefoni**: lülitage heliväljund Bluetooth-stereopeakomplekti või telefoni valjuhääldile.
- **Ava esitusloend**: võimaldab juurdepääsu aktiivse albumi esitusloendile või albumiloendile. Albumiloendis saate koostada mitu albumit.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Eemalda esitusloendist**: võimaldab valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Seaded**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid.

  Kordusrežiim: saate valida kordusrežiimi.

  Juhuesitus: seab muusikamängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras.

  MP3 alistab teised helid: seab muusikamängija jätkama esitust isegi sellest väljumisel.

  Ekvalaiser: ekvalaiseri seadistuse valimiseks.

  3D-heli: kolmemõõtmelise (3D) heli sisse- või väljalülitamiseks.

  Visualiseerimine: muudab taasesituse animatsiooni.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Esitusloendisse pääsemine

Muusikamängija kuval olles vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esitusviis**: võimaldab faili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetooth-stereopeakomplekti kaudu.
- **Lisa muusika**: lisab failid esitusloendisse.
- **Teisalduskoht**: valitud faili teisaldamiseks teise albumisse.
- **Kopeerimiskoht**: valitud faili kopeerimiseks teie albumisse.
- **Teisalda esitusloendisse**: võimaldab valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [*i*].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage [*i*].
3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Peata**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo esitamiseks vajutage [*i*], uue memo salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemo esitamine

1. Vajutage häälmemo kuval olles <**Valikud**> ja valige **Ava Minu heliklipid**.
2. Valige häälmemo.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.

Klahv	Funktsioon
Vasakule	Naaseb eelmisele memole. Allhoituna liigub memos tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele memole. Allhoituna liigub memos edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Salvestusrežiimi muutmine

Te saate diktofoni salvestusrežiimi muuta. Selle seadega saate määrata maksimaalse salvestusaja. Enne memo salvestamist vajutage <**Valikud**> ja valige **Seaded** → salvestusrežiim:

- **MMS-sõnumite piirang**: Võite salvestada häälmemo MMS-sõnumile lisamiseks.
- **E-kirja piirang**: Võite salvestada häälmemo e-kirjale lisamiseks.
- **Max 1 tund**: Võite salvestada kuni ühe tunni pikkuse häälmemo.

Pildiredaktor *(Menüü 3.3)*

Selle menüü kaudu saate fotosid töödelda mitmesuguste töötlusvalikute abil.

Efektide kasutamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildistage uus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Efektid** → efektide valik.
4. Vajutage <**Valmis**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue failinimi ja vajutage <**OK**>.

Teisendamine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Teisenda** → valik:
   - **Muuda suurust**: foto suuruse muutmiseks.
   - **Pööra**: pöörab fotot 90 kraadi.
   - **Pööra ümber**: pöörab foto ümber.
3. Vajutage <**Valmis**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
5. Sisestage uue failinimi ja vajutage <**OK**>.

Kärpimine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kärbi**.
3. Tõstke kärpimisraam soovitud pildi piirkonda.

   Raami suuruse muutmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda suurust**.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue failinimi ja vajutage <**OK**>.

Visuaalsete tunnuste lisamine

Saate fotosid raami, pildi või märgete lisamisega kaunistada.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisesta** → tunnusetüüp.
3. Valige üksus või sisestage tekst ja vajutage <**OK**>.
4. Reguleerige sisestatud üksuse paigutust.
5. Vajutage <**Valmis**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Sisestage uue failinimi ja vajutage <**OK**>.

Tempiefekt

Selle töötlusvaliku abil saate luua foto templikontuuri ning sulatada selle teise fotoga. Selle abil saate luua oma fotopostkaardi, pildistades endakirjutatud teksti ning sulatades selle fotoga.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ühendamistempel**. Taustpilt kuvatakse pildi kasti, mis paikneb kõrval.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa pilt**.
4. Lisage pilt valiku hulgast või pildistage uus. Lisatud pilt kuvatakse pildi kasti, mis paikneb kõrval. See ongi tempel.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ühenda**. Tempelfoto lisatakse kontuurina taustpildile.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse templi töötlemise valikutesse:
   - **Muuda suurust**: saate muuta templi suurust.
   - **Teisalda**: saate muuta templi asetust.
   - **Pööra**: saate templit pöörata.
   - **Templi värv**: saate muuta templi värvi.
   - **Vari sees**: saate lisada templile varju.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
9. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

Java-maailm *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Standardsesse mängu sisenemine

1. Valige **Minu mängud** → mäng.
2. Vajadusel vajutage [*i*].

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Start**: käivitab valitud rakenduse.
- **Teisalduskoht**: teisaldab rakenduse teise kausta.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rakendused või kõik rakendused, va telefoniga kaasas olnud mängud.
- **Kaitse**: võimaldab rakendust lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakendust avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu rakenduse atribuutidele.
- **Õigused**: võimaldab seada nõusoleku seaded teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.
- **Versioonitäiendus**: võimaldab vahetada rakendusi uusimate versioonide vastu.
- **Saada teave tekstsõnumiga**: saate saata SMS-iga URL sisaldavaid rakendusi.
- **Mälu olek**: võimaldab juurdepääsu rakenduste mäluteabele.
- **Seaded**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimist. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida.
  ▶ lk. 92

Maailmakell *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda soovitud linnale. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
2. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage [ ].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Rakenda suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [ ].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarm *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate sisestada meeldetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni heliseaded ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud:
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Kordus**: valige kordus.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Vajutage mitte äratuskella alarmi puhul suvalisele klahvile.
- Äratuse märguande puhul vajutage <**Kinnita**> või [ ].

  Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**Kinnita**> ja [ ], et märguanne kõlaks 5 minuti pärast uuesti. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Alarm**.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi tehteid nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [✱] või [#].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [**i**].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

1. Valige teisendi.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [✱].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

☑ Valuutateisendi puhul saate valuutakursse vaadata ja määrata, vajutades <**Vt kurssi**>.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Määra**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [**i**].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Ajasti peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval klahvi [ ].

Stopper *(Menüü 3.10)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [ ].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [ ]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks.

Võtmehaldus *(Menüü 3.11)*

Kasutage seda menüüd, et hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumisisu aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**/**Esita**: avab vastava meediumi sisu.
- **Kustuta**: kustutab valitud litsentsivõtme või kõik litsentsivõtmed.

- **Ava kaust Minu sõnumid**: sisenege meediumisisu sisaldavasse sõnumisse.
- **Ava kaust Minu üksused**: vastava failikausta avamiseks.
- **Üksikasjad**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.

Memo *(Menüü 3.12)*

Kasutage seda menüüd olulistest asjadest memode tegemiseks ning nende haldamiseks.

Memo koostamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta**.
2. Sisestage memo tekst ja vajutage [ ].

Memo vaatamine

Valige memo, mida soovite vaadata.

Vajutades memo andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: muudab memo teksti.
- **Saatmisviis**: valitud memo saatmiseks SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab memo kustutada.
- **Mälu olek**: vaadake, kui palju memosid olete loonud.

SIM AT *(Menüü 3.13)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita võrguühendusele. Traadita veebi abil pääsete juurde värskele teabele ning erinevatele meediumivahenditele, nagu mängud, taustpildid, helina toonid ning muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka ooterežiimis olles vajutada [ℹ].

Veebis liikumine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	[ℹ], või <**Valikud**> ja valige **Mine**.
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**> või <**Valikud**> ja valige **Mine** → **Tagasi**.
liikuda järgmisele lehele.	<**Valikud**> ja valige **Mine** → **Edasi**.

Lehevalikute kasutamine

Vajutades suvalisel veebilehel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: seotud veebilehele pääsemiseks.
- **Ava avaleht**: naaseb avalehele.
- **Ostetavad võtmed**: saadab soovi DRM-failile litsentsivõtme ostmiseks. Valik on kättesaadav üksnes juhul, kui sisenete brauserisse DRM-faili sisaldavast sõnumist.
- **Sisestage URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.

- **Mine**: võimaldab ajaloos liikuda edasi ja tagasi.
- **Värskenda**: laeb uuesti käesoleva lehekülje uuendatud teabega.
- **Järjehoidjad**: saate käesoleva lehekülje lisada järjehoidjaks või avada järjehoidjate loendi.
- **Saada URL**: saate saata SMS-iga praeguse URL-i lehekülje.
- **SmartFit-vaade**/**Töölauavaade**: saate muuta brauseri kuvamisrežiimi.
- **Salvesta**: saate salvestada valitud pildi või lehekülje.
- **Leheteave**: juurdepääs lehe atribuutidele.
- **Brauseri valikud**: saate muuta brauseri erinevaid seadeid.

  Vahemälu: saate muuta vahemälu režiimi või selle tühjendada. Vahemälu on ajutine mälu sait, mis säilitab viimati külastatud veebileheküljed.

  Küpsised: saate muuta küpsiste vastuvõtu režiimi või küpsiseid kustutada. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

  Eelistused: võimaldab muuta brauseri kuva- ja heliseadeid.

  Serdid: juurdepääs serditeabele.

  Brauseri teave: võimaldab juurdepääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

Brauserist väljumine

Vajutage [ ], et katkestada Interneti-ühendus ja sulgeda brauser.

Sisestage URL *(Menüü 4.2)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL-aadress ja avada kaasnev veebileht.

Te saate sisestatud URL-i lisada järjehoidjate loendisse, valides **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjad *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Vajutage <**Lisa**>. Kui järjehoidja on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage järjehoidjale nimi ja vajutage [Alla].

3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Lemmikveebilehele minemine

Järjehoidja elemendi valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades järjehoidjakuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: võimaldab juurdepääsu lemmikveebilehele.
- **Ava avaleht**: võimaldab juurdepääsu avalehele.
- **Sisestage URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Muuda järjehoidjat**: võimaldab muuta järjehoidja pealkirja ja URL-aadressi.
- **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada uue järjehoidja.
- **Saada URL**: saate saata SMS-iga URL-i aadressi järjehoidja.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

Salvestatud leheküljed *(Menüü 4.4)*

Saate avada võrgus salvestatud lehtede loendi.

Lehel oleva lingi valimisel loob telefon Interneti-ühenduse, et avada vastav veebileht.

Ajalugu *(Menüü 4.5)*

Juurdepääs hiljuti vaadatud lehtede loendile.

Veebilehe avamiseks valige loendist vastav URL-aadress.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.6)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemällu salvestatud teabe, mis on ajutine mälu sait, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Brauseri seaded *(Menüü 4.7)*

Kasutage seda menüüd, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse juhtmeta interneti ühendusel. Samuti on võimalik profiili loomine või redigeerimine. ▶ lk. 92

Striimingu seaded *(Menüü 4.8)*

Kasutage seda menüüd ühenduse profiili valimiseks, mida kasutatakse ühendusel teie teenusepakkuja striiming teenusega. Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida. ▶ lk. 92

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Te pääsete ka kommertsteadete ja kärjeteadete juurde.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

Kasutage seda menüüd, et sõnumeid luua ning saata.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada lihtsaid ning animeeritud pilte ja meloodiaid.

SMS-sõnumi loomine ja saatmine.

1. Sisestage sõnum ning vajutage [ ].

   - Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.
   - Vajutades <**Valikud**>, saate kasutada erinevaid valikuid. ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Valikute kasutamine SMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ainult saada**: saate saata sõnumi.
- **Salvesta ja saada**: saadab sõnumi ning seejärel salvestab selle kausta **Saadetud**.
- **Kuva eelvaade Vivid-sõnumina**: kuvab sõnumi 3D-vaate režiimis. Telefon muudab sõnumi teksti 3D Vivid-graafikasse. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.

- **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
- **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa helin**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
- **Manusta**: saate manustada andmevormingus visiitkaari või kalendrikuupäeva.
- **Salvestuskoht**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Teksti laad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
- **Sisestusviis**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.

MMS-sõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka heli- ja videoklippe.

MMS-sõnumi loomine ja saatmine

1. Valige rida **Teema**.

   Vajutades igal väljal <**Valikud**>, saate kasutada erinevaid valikuid.
   ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ].
3. Valige rida **Pilt ja video**.
4. Valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   - Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenisepakkujast.
   - Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

5. Valige rida **Heli**.
6. Valige **Lisa heli** ning lisage heliklipp.
7. Valige rida **Sõnum**.
8. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ].
9. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
10. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

    Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Valikute kasutamine MMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada sõnumi teema või teksti.

- **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**: lisage pilt, video- või heliklipp.
- **Muuda pilt**/**Muuda video**/**Muuda heli**: võimaldab asendada lisatud üksust.
- **Lisa mälukaart**: võimaldab lisada sisestatud mälukaardile salvestatud faile.
- **Muuda**: saate muuta sõnumi teemat või teksti.
- **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
- **Vaata**: võimaldab avada valitud manuse.
- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Salvestuskoht**: sõnumi teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Kustuta leht**: võimaldab lisatud lehe kustutada.
- **Muuda lehte**: võimaldab muuta lehekuva kestust või liigutada lehte teiste lehtede seas edasi.
- **Manusta**: võimaldab manustada telefoniraamatu kirje visiitkaardina, kalendrikuupäeva andmevormingus või dokumendifailina, mis on salvestatud **Muud failid** kausta.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda meediumid**/**Eemalda heli**/**Eemalda**: saate lisatud üksuse eemaldada.

E-kiri *(Menüü 5.1.3)*

Te saate luua ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju.

E-kirja koostamine ja saatmine

1. Valige rida **Teema**.

   ☑ Vajutades igal väljal <**Valikud**>, saate kasutada erinevaid valikuid.
   ▶ järgmine sektsioon

2. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [*i*].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [*i*].
5. Valige rida **Fail on lisatud**.
6. Lisab meediumi- või dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.

   ☑ Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.

8. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.

9. E-kirja saatmiseks vajutage [ ].

Valikute kasutamine e-kirja koostamise ajal

Vajutades e-kirja koostamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: sisestage oma e-kira teema või e-kirja tekst.
- **Muuda**: saate kustutada teema või teksti.
- **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide manustamiseks.
- **Lisa muud failid**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.
- **Mälukaart**: võimaldab lisada sisestatud mälukaardile salvestatud faile.
- **Vaata**/**Esita**: avab manustatud faili.
- **Saada**: saadab e-kirja.
- **Salvestuskoht**: e-kirja teise sõnumikausta salvestamiseks.
- **Manusta**: võimaldab manustada telefoniraamatu kirjed visiitkaardi või kalendrikuupäeva andmevormingus.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda manus**: saate lisatud üksuse eemaldada.
- **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manustatud failid.

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma saadud, saadetud ning saatmata sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS-teavitus (: Toodud, : Toomine ebaõnnestunud)
- Kõnepost
- Kommertsteated veebiserveritest või

- Seadistussõnumid, mis sisaldavad teie teenusepakkuja võrgu parameetreid
- Kärjeteate sõnum teie teenusepakkujalt
- Teie saadetud sõnumite saateraport

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad veebisisu sisaldavad sõnumid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon**!** tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta tekstsõnumiga**: võimaldab saatjale SMS-iga vastata.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: võimaldab saatjale MMS-iga vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Suumivaade**: vähendage fondi suurust, et saaksite rohkem teksti ühel ekraanil kuvada.
- **Vaata Vivid-sõnumina**/**Kuvamisviis**: kuvage sõnumit 3D vaate režiimis või lülitage tagasi tavavaate režiimile. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-i aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meedium**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada. Te saate kaitsta ainult telefoni mällu talletatud sõnumeid.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: võimaldab saatja sõnumitest keeldumiseks lisada saatja numbri blokeerimisloendisse.

MMS-sõnumid

- **Too**: toob MMS-sõnumi MMS-serverist.
- **Vasta tekstsõnumiga**: võimaldab saatjale SMS-iga vastata.

- **Vasta MMS-sõnumiga**: võimaldab saatjale MMS-iga vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-i aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Manused**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Seadistussõnumid

- **Installi**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud seadistuse teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.

Kommertsteated

- **Ava URL**: võimaldab minna sõnumis määratletud URL-i aadressile.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.

Kärjeteated

- **Salvesta**: salvestab sõnumi telefoni mällu.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist eraldada URL-aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Saateraportid

- **Lõika aadress**: võimaldab raportist eraldada URL-aadresse, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: kustutab raporti.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab raporti lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või selle lukustusest avada.

Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi, avaneb see redigeerimismenüüs ning saate sõnumit redigeerida ja saata.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- Saatmisel
- Saatmine nurjus

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada uuesti**: võimaldab korrata sõnumi saatmist.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Suumivaade**: vähendage fondi suurust, et saaksite rohkem teksti ühel ekraanil kuvada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Suumivaade**: vähendage fondi suurust, et saaksite rohkem teksti ühel ekraanil kuvada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab sõnumi lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või sõnumi lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

E-kirjade sisendkaust *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad.

E-kirja vaatamine

1. Valige e-posti konto.
2. Vajutage <**Jah**> kui ilmub **Vaata uut e-kirja**. Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-kirjad alla.

   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - Serverist toodud
   - Toomisel
   - Toomine nurjus

   ☑ Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata e-kirja teisi lehekülgi.
5. Vajutage [*] või [#], et vaadata eelmist või järgmist e-kirja.

E-kirja valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**> pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Too**: laeb e-kirja sisu e-posti serverist alla.
- **Vaata**/**Esita**: võimaldab avada valitud manuse.
- **Salvesta kausta Minu failid**: salvestab valitud manuse telefoni mällu.
- **Vasta saatjale**: võimaldab saatjale vastata.
- **Vasta kõigile**: saate ainult saatjale või saatjale ja kõigile teistele saajatele vastuse saata.
- **Edasta**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: kustutab e-kirja.
- **Lisa filtreerimisloendisse**: lisab saatja e-posti aadressi või teema blokeerimisloendisse, et sellelt aadressilt või selle teemaga tulevatest e-kirjadest keelduda.

- **Lõika aadress**: võimaldab e-kirjast välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Manused**: võimaldab manustatud failid e-kirjalt telefoni mällu salvestada.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab e-kirja lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või seda lukustusest avada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu e-posti atribuutidele.

Minu kaustad *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüü abil saate luua uusi kaustu ning hallata oma sõnumeid.

Kausta loomine

1. Vajutage <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Kaustavalikute kasutamine

Vajutades kaustaloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab valitud kausta.
- **Loo kaust**: lisab uue kausta.
- **Nimeta kaust ümber**: võimaldab muuta kausta nime.
- **Kustuta**: kustutab valitud kausta.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite ja manuste jaoks.

Tekstimallid *(Menüü 5.3.1)*

Saate luua SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab muuta valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab luua ja saata uue sõnumi, kasutades valitud malli.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.
- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.

MMS-sõnumite mallid *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMSi koostamisel kasutada standard või salvestatud MMS-malle.

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: avab valitud malli.
- **Muuda**: võimaldab luua ja saata uue sõnumi, kasutades valitud malli.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata valitud malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud mallid või kõik mallid, va standard.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüd kõigi sõnumite kustutamiseks korraga kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade märgistamiseks vajutage [ ].

   Vajutades klahvi kaks korda avanevad sõnumitüübid, mis võimaldavad määrata kustutamisele kuuluvaid sõnumeid.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Vajutage märkeruudu valimiseks [ ], et kustutada kaitstud sõnumid ning seejärel vajutage <**Jah**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-seadeid muuta.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmisvalikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Saateraport: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kandja valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida, kas **GSM** või **GPRS** on eelistatud.
- **Vastuvõtuvalikud**: aktiveerib saabunud sõnumite kuvamiseks 3D vaaterežiimi. Telefon muudab sõnumi teksti 3D Vivid-graafikasse. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Blokeeritute loend**: talletage telefoninumbrid, millelt te soovite sõnumeid tõrjuda.
- **Praegune profiil**: võimaldab SMS-seadete profiili kontrollida ja valida.

- **Profiili seaded**: võimaldab määrata valitud profiili atribuute.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

  Vaikesihtkoht: võimaldab sisestada vaikesihtkoha. See sisestatakse vastuvõtjaloendis automaatselt.

  Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Vaikekehtivus: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Seade nimi: sisestage profiili nimi.

Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil MMS-seadeid seadistada.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmisvalikud:

  Saateraport: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Peida aadress: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  Lugemisteatis: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

  Tähtsusaste: võimaldab määrata sõnumite tähtsuse taset.

  Aegumiskuupäev: võimaldab määrata aja, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohaletoimetamisaeg: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Väljamineva sõnumi suurus: võimaldab valida maksimaalse lubatud suuruse sõnumite koostamiseks.

- **Toomisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikud:

  Keeldu tundmatutest saatjatest: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Luba reklaamid: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  Luba teave: lubab vastu võtta teabesõnumeid.

  Luba raportid: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile sõnumi saatnud inimesele kättesaamise kohta raporti.

  Vastuvõtt koduvõrgus: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

Vastuvõtt välismaal: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt kui asute rändlusel teises võrgus.

Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

- **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.
- **Automaatne**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
- **Keeldu**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.

- **Blokeeritute loend**: võimaldab talletada telefoninumbrid ja e-posti aadressid, millelt saabunud sõnumitest keeldute.
- **MMS-sõnumite profiilid**: võimaldab valida MMS-sõnumite jaoks kasutatavat ühendusprofiili. Samuti on teil võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 92

E-kiri *(Menüü 5.5.3)*

Saate e-posti seadeid seadistada.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto seadeid e-kirja saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisvalikud**: seadistage e-kirjade saatmiseks järgmised valikud:

Säilita koopia: võimaldab säilitada koopia e-kirjadest peale saatmist kasuta **Saadetud**.

Saada saateraport: võimaldab seada võrgu teile e-kirjade kättetoimetamisest teada andma.

Saada lugemisteatis: saatke koos oma e-kirjadega lugemisteatis.

Vasta aadressil: määrake saajatelt lugemisteatiste saamise e-posti aadress.

Tähtsusaste: võimaldab valida e-kirjade tähtsusaste.

Manustage oma visiitkaart: võimaldab e-kirjadele manusena oma kontaktandmed lisada. Esmalt peate looma oma visiitkaardi. ▶ lk. 39

Lisa allkiri: manustage oma e-kirjadele nimi, telefoninumber, lihtmemo või märkrida.

Muuda nimi: saate oma allkirjas nime muuta.

Muuda number: võimaldab allkirjas telefoninumbrit muuta.

Muuda märge: saate muuta allkirja märkrida.

- **Vastuvõtuvalikud**: seadistage e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes. Valides **Ära teavita**, kasutage valikut **Vaata uut e-kirja** et uusi e-kirju käsitsi vastu võtta.

Saada lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada saabuva e-kirja lugemisteate taotluse. Kui valite **Vastuse meelespea**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

Allalaadimispiirang: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

Allalaadimisviis: võimaldab teil valida, kas telefon laeb alla ainult e-kirjade päised või nii päised kui ka sisu.

Säilita serveris: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist e-posti serverisse koopia.

Laadi esmalt alla värskeimad e-kirjad: seadke telefon esmalt alla laadima kõige uuemaid e-kirju.

- **Blokeeritute loend**: täpsustage e-posti aadress või teema, mida soovite hüljata.
- **E-posti konto**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks.

Praegune konto: kontrollige või valige konto.

Konto seaded: saate seadistada e-posti kontosid, mis kasutavad erinevaid e-posti serverid. Määrake iga konto jaoks järgmised valikud:

- **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
- **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
- **E-posti aadress**: sisestage oma e-posti aadress.
- **SMTP-server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **Ühenda esmalt POP3 serveriga/Ühenda esmalt IMAP4-serveriga**: e-kirjade saatmiseks ühendage enne SMTP-serveri ühendamist POP3- või IMAP4-server.
- **Protokollitüüp**: valige saabuva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokollitüübi seadest.

Kui protokollitüüp on **POP3**:

- **POP3-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.

- **Kasutajatunnus**: sisestage POP3-kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage POP3-parool.
- **Kasutaja SMTP-autentimine**: võimaldab SMTP-autentimist, mis nõuab enne e-kirjade saatmise võimaldamist kasutaja sisselogimist.
- **Sama mis POP3**: valige, kas te soovite, et SMTP-serveri ja POP3-serveri parameetrid oleksid ühesugused.
- **SMTP kasutajatunnus**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
- **SMTP-parool**: sisestage SMTP-parool.
- **APOP sisselogimine**: ühendab serveriga, kasutades APOP sisselogimise skeemi.
- **E-kirja toomise piirang(1-100)**: määrake päiste arv, mida soovite serverist alla laadida.
- **Turvaline ühendus**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalist ühendust.

Kui protokollitüüp on **IMAP4**:

- **IMAP4-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Kasutajatunnus**: sisestage IMAP4-kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage IMAP4-parool.
- **Kasutaja SMTP-autentimine**: võimaldab SMTP-autentimist, mis nõuab enne e-kirjade saatmise võimaldamist kasutaja sisselogimist.
- **Sama mis IMAP4**: valige, kas soovite, et SMTP-serveri ja IMAP4-serveri parameetrid oleksid ühesugused.
- **SMTP kasutajatunnus**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
- **SMTP-parool**: sisestage SMTP-parool.
- **Lisa manused**: valige see valik, kui tahate e-kirjadega manuseid saada.
- **E-kirja toomise piirang(1-100)**: määrake päiste arv, mida soovite serverist alla laadida.
- **Turvaline ühendus**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalist ühendust.

• **E-kirja profiil**: e-posti serverite jaoks kasutatava ühenduse profiili valimine. Samuti on võimalik profiili luua või redigeerida.
▶ lk. 92

Kommertsteated *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

- **Võta vastu**: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma. Kui te valite **Must nimekiri**, ei võta telefon mustas nimekirjas määratletud aadressidelt sõnumeid vastu.
- **Must nimekiri**: võimaldab hallata blokeeritud serveriaadresse.

Kärjeteated *(Menüü 5.5.5)*

Saate muuta kärjeteadete vastuvõtmise seadistusi.

- **Võta vastu**: valige, kas võtta kärjeteateid vastu või mitte.
- **Kanaliloend**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata hetkel igas sõnumikaustas kasutusel olevat mälumahtu.

Minu failid *(Menüü 6)*

Menüü **Minu failid** võimaldab teil kasutada telefoni või mälukaardile salvestatud pilte, videosid, muusika- ja helifaile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles **<Menüü>** ning valige **Minu failid**.

Vihjed Digital Rights Management (digitaalse autorikaitse) kasutamiseks

DRM (digitaalne autorikaitse) süsteemi tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla Internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit.

Saate vastava võtme omandada sisule õigusi omavalt veebilehelt; kasutage valikut **Aktiveeri võti**.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitte edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitte edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toetab üksnes numbripõhise või piiramatu juurdepääsuga DRM-faile.

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või teie arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiseansi vaatamine

Te saate fotosid vaadata slaidiesitusena - käesolevas kaustas olevate fotode järjestikuse esitusena.

1. Valige **Minu fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervall.
   Slaidiseanss algab.
4. Slaidiseansi katkestamiseks vajutage <**Peata**>

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördu tagasi piltide loendisse.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: seadke pilt põhiekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Muuda**: võimaldab teil redigeerida telefonis oleva kaameraga tehtud pilte pildiredaktoriga. ▶ lk. 44
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalduskoht**: tõstke valitud fail teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab soovitud faili või kõik failid teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib pildi, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või teie arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega, nagu videokaamerad, ei pruugi salvestatud videoklipid korrektselt mängida.

Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikud

Esitamise järgselt vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi videoloendisse.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: võimaldab videoklipi 3gp failina salvestatult määrata põhiekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalduskoht**: tõstke valitud fail teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab valitud faili või kõik failid teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.

- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud või arvutist imporditud muusikafailid.

Valige fail. Muusikamängija avaneb. ▶ lk. 41

☑ Kui esitate selle menüü faili ilma, et oleksite selle enne muusikamängija esitusloendisse lisanud, siis taustesitust ei toetata.

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 43

Helifailidega seostuvad valikud

Vajutades heli esitamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: määrake fail helina tooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalduskoht**: tõstke valitud fail teise kausta või mälukaardile.
- **Kopeeri mälukaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab valitud faili või kõik failid teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

See menüü võimaldab segamatult vaadata telefoni mällu salvestatud erinevaid dokumendifaile ja muid faile. Võimalikud failivormingud on *.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, ja *.txt.

Dokumendi vaatamine

Valige fail. Dokumendi avamiseks käivitub Piksel failivaatur.

- Sõltuvalt faili suurusest või Piksel failivaaturi mälu mahust, võib juhtuda, et mõned failid ei avane korralikult.
- Kui dokumendifail sisaldab keeli, mida Piksel failivaatur ei toeta, siis ei kuvata dokumendi sisu korrektselt.

Dokumendi vaatamiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Üles/Alla/ Vasakule/ Paremale	Panoraamib üle lehe.
i	Sobitab dokumendi lehekülje suuruseks.
▲/▼	Suumib sisse või välja.
1	Otsib dokumendis edasi teie soovitud teksti.
2	Naaseb esimesele lehele.
3	Otsib dokumendis tagasi teie soovitud teksti.
4	Naaseb eelmisele lehele.
5	Pöörab dokumenti.
6	Liigub järgmisele lehele.
8	Liigub viimasele lehele.
9	Näitab või peidab aktiivse lehe kaardi.
#	Muudab kuvamise täisekraani vaateks või tavavaateks.

Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**> või <>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Täisekraanvaade**/**Tavavaade**: dokumendi vaatamiseks täisekraanil või tagasipöördumiseks tavavaate režiimile.

- **Kuva pisipilt**/**Peida pisipilt**: kuvab või peidab aktiivse lehe kaardi.
- **Suumi**: võimaldab suumida sisse või välja.
- **Mahuta**: võimaldab sobitada dokumendi leheküljе suurusega, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Ava**: võimaldab liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Otsingusõna**: otsib dokumendist teksti.
- **Pööra**: võimaldab dokumenti pöörata.
- **Ekraani panoraamimine**/ **Normaalpanoraamimine**: võimaldab muuta panoraamimisrežiimi ekraani või piksli alusel.
- **Vooreżiim**: lülitab ekraani vooreżiimile. Tekst paigutatakse lihtsamaks vaatamiseks ümber tekstifaili (*.txt). Saate liikuda tekstis ringi vajutades nuppe [Üles] või [Alla].
- **Peida kontroller**/**Näita kontrollerit**: peidab või näitab failivaaturi otsetee tööriistariba.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Teisalda mälukaardile**: võimaldab teil faili mälukaardile teisaldada.
- **Kopeeri mälukaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Bluetooth-seadmete jaoks nähtav**: jagab soovitud faili või kõik failid teiste Bluetooth-seadmetega.
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Otseteed**: võimaldab vaadata Piksel failivaatur klahvifunktsioone.

Mälukaart *(Menüü 6.6)*

Seda menüüd kasutage mälukaardile salvestatud failidele juurdepääsemiseks. See menüü kuvatakse ainult siis, kui mälukaart on sisestatud telefoni.

☑ Teie telefon on eelseadistatud kasutama FAT16-formaadiga mälukaarte. Kui te sisestate FAT32-formaadiga mälukaardi, palub telefon teil mälukaardi formaati muuta. Kui te seda ei tee, ei võimalda telefon kaardile juurdepääsu.

Mälu olek *(Menüü 6.7)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata telefonimälus või mälukaardil paiknevate meediumiüksuste mäluteavet. Telefonimälu puhul vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata mälu oleku suurust või üksuste arvu.

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kuupäeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud halli ruuduga.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Üksuse loomine

Kalender võimaldab teil talletada kohtumisi, tähtpäevi ja ülesandeid. Ühele päevale saab salvestada mitu elementi.

Kohtumise sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Kohtumine**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Teema**: sisestage kohtumise pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage kohtumise üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage kohtumise alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
   - **Lõppkuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: sisestage kohtumise lõppkuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
   - **Asukoht**: sisestage kohtumise toimumiskoht.
   - **Alarm**: määrake kohtumisele alarm.

- **Enne**: määrake, kui palju aega enne kohtumise toimumist alarm teid hoiatab.
- **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
- **Kordus**: määrake kohtumise kordumine ning valige kordusintervall.
- **Kuni**: kui kohtumine kordub, määrake lõpetamise kuupäev.

4. Kohtumise salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Sündmus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne tähtpäeva toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.
4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Koosta** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Vali eelistus**: valige tähtsusaste.
4. Ülesande salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kalendri vaatamine

Kui olete üksused loonud, ilmuvad kalendri alumisele reale valitud kuupäeva kohta ikooni tüübid ja üksuste arv.

- Kohtumine
- Tähtpäev
- Ülesanne

Objekti vaatamine

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab objekti muuta.
- **Koosta**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saatmisviis**: üksuse saatmiseks SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kuvamise alus**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi. ▶ lk. 76
- **Kustuta**: kustutab objekti.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele.

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendris <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Kuvamise alus**: saate muuta kalendri kuvamise režiimi. ▶ järgmine sektsioon
- **Koosta**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Ava**: valige tänane kuupäev või sisestage kindel kuupäev.
- **Sündmuseloend**: saate sorteerida elemendid tüübi alusel.
- **Kustuta**: kustutage kalendrisse talletatud sündmused, kasutades erinevaid kustutamisvalikuid.

  ☑ Korduvaid objekte saate kustutada vaid päevavaates.

- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab objektid, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele.

Üksuste vaatamine erinevates režiimides

Te saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kuvamise alus** → vaaterežiim.

Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Objekti olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Alarm seatud
- Korduv objekt
- Ülesande tähtsusaste (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline, Hall: vähetähtis)
- Täidetud ülesanne

Nädalavaade

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kaamera**.

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kaamera sisse lülitamiseks avage **Kaamera** menüü.
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon

- Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 78

3. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Minu fotod**.

4.

Kui soovite	**Vajutage**
foto valikutesse pääseda	<**Valikud**>. ▶ lk. 79
saata foto MMS-sõnumiga	[ ]. ▶ lk. 54
fotot kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta	<**Eelvaade**> või <**Tagasi**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksikvõte: pildistab tavarežiimil. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Sarivõte: saate teha sarivõtte. Saate valida tehtavate fotode arvu ning pildistamise kiiruse.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Raamid**: saate valida dekoratiivse raami.
- **Ajasti**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Ava Minu fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**.
- **Kaamera seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Suurus: saate valida pildi suurust.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Pildiotsija: eelvaateekraani valimiseks.

  Stseeniprogrammid: valige, kas soovite kasutada öörežiimi või mitte.

  Katiku heli: saate valida sulguri päästiku vajutamisel kostva heli, [ ].

Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

Valge tasakaal: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

ISO: saate muuta ISO-seadet, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO-number. Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötavad kaamera sulguri funktsioonid ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-seaded võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.

Klahv	Funktsioon
▲	Pöörab kujutise vertikaalselt ümber.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab salvestusrežiimile. ▶ lk. 79
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistamisrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadeid.
7	Valib ehisraami.
8	Seab ajasti.
9	Muudab ISO-seadeid.
*	Määrab öörežiimi kasutamise või mittekasutamise.
0	Avab kausta **Minu fotod**.
#	Vahetab eelvaate ekraani.

Fotomenüü valikute kasutamine

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>:

- **Vaata**: juurdepääs ühele sarifotodest.
- **Pildiotsija**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: seab pildi põhiekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Muuda**: võimaldab fotot pildiredaktoriga redigeerida. ▶ lk. 44
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Ava Minu fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**. ▶ lk. 68
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib pildi, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi vahendusel. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Videosalvestamine

Saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

Video salvestamine

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 80
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [●].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [●] või <>. Video salvestatakse automaatselt kausta **Minu videoklipid**.
5.

Kui soovite	Vajutage
videoklippi vaadata	[●].
pääseda video valikutesse	<**Valikud**>. ▶ lk. 81
videoklipi kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta salvestusrežiimi	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Ajasti**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine minu videoklippidesse**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu videoklipid**.
- **Videokaamera seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestusseadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

  Valige **MMS-sõnumite/taustpildi piirang**, et salvestada video sõnumina või taustpildiks seadmiseks või helistaja tunnuspildina. Videoklipp salvestatakse 3gp-vormingus.

  Suurus: raami suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Pildiotsija: eelvaateekraani valimiseks.

  Audio salvestamine: saate koos videoga salvestada heli.

  Suumiheli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  Valge tasakaal: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.
- **Otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
▲	Pöörab kujutise vertikaalselt ümber.
▼	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 76

Klahv	Funktsioon
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadeid.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab ajasti.
0	Läheb kausta **Minu videoklipid**.
#	Vahetab eelvaate ekraani.

Videomenüü valikute kasutamine

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <**Valikud**>:

- **Pildiotsija**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: võimaldab videoklipi 3gp failina salvestatult määrata põhiekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Mine minu videoklippidesse**: tagab juurdepääsu **Minu videoklipid** kaustale. ▶ lk. 69
- **Lukusta**/**Ava**: võimaldab faili avada või lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** annab teile võimaluse seadistada oma telefon teie eelistustele ja vajadustele vastavalt. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kell ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Maailmakell**. ▶ lk. 46

- **Kellaaeg**: sisestage jooksev kellaaeg.

- **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige ajavorming.
- **Kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.
- **Kalendri alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.
- **Automaatvärskendus**: aktiveerib automaatse kellaaja värskenduse funktsiooni. Telefon loeb välisriigis olles võrgust riigikoodi (Mobile Country Code) ning värskendab kellaaja automaatselt vastavalt riigile, milles viibite.

  ☑ Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiseselt.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefonifunktsioone saab kohandada teie eelistuste järgi.

☑ Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi mõned menüüd olla saadaval.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Kasutage seda menüüd kuvatava teksti keele valimiseks. Valides **Automaatne**, kasutab telefon sama keelt mis SIM-kaartki.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitussõnumi, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Otseteed *(Menüü 9.2.3)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni. [Üles] on määratud otseteeks minu menüü režiimi.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Minu menüü *(Menüü 9.2.4)*

Võite seadistada endale oma lemmik menüüelementidest menüü, millele saab kiirelt juurde pääseda, vajutades ooterežiimis nuppu [Üles].

Minu menüü üksuse seadistamine

1. Valige muutmiseks üksus.
2. Valige soovitud menüü üksus.

Üksuse valikute kasutamine

Vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmiste valikute juurde:

- **Määra**. määrake üksus.
- **Muuda**: muudab valitud üksuse.
- **Eemalda**: eemaldab valitud üksuse.
- **Eemalda kõik**: eemaldab kõik üksused.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et määrata, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all [▲/▼].

Lisaseaded *(Menüü 9.2.6)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: seab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Aktiivklapp**: võimaldab vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.
- **Suvaklahvivastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ].

Vallasrežiim *(Menüü 9.2.7)*

Kasutage seda menüüd vallasrežiimile või sellelt tagasi sidusrežiimile lülitamiseks.

Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd ekraani ja valgusseadete muutmiseks.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Te saate seadistada põhiekraani ooterežiimi kuva.

- **Põhiekraan**: valige pilt või videoklipp põhiekraanil kuvamiseks.
- **Kalendri taustpilt**: seadistab telefoni kalendri kuvamiseks.
- **Tekstipaigutus**: valige teksti paigutus. Kui te ei soovi, et ooterežiimis olles teksti kuvataks, valige **Väljas**.

- **Tekstirežiim**: valige kirjastiil.
- **Teksti värv**: valige kirjastiili värv.
- **Graafiline logo**: võimaldab seada ooterežiimi ekraanile teenusepakkuja logo asemel kuvada graafilise pildi. Funktsioon on saadaval juhul, kui graafiline pilt on sõnumiga saadud.

Põhimenüü laad *(Menüü 9.3.2)*

Võimaldab teil valida põhimenüü kuvamise laadi ekraanil.

Kest *(Menüü 9.3.3)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Eredus *(Menüü 9.3.4)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Numbrivalimise ekraan *(Menüü 9.3.5)*

Valimise ajal kasutage seda menüüd, valimaks numbrite kirjastiili tüüpi, värvi ja suurust ning ekraani tausta värvi.

Näita teavet helistaja kohta *(Menüü 9.3.6)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega.

TV-väljundi seaded *(Menüü 9.3.7)*

Kasutage seda süsteemi videosüsteemi valimiseks televiisori jaoks.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetulevate kõnede heliseadete muutmiseks.

- **Helin**: valige helinana kasutatav kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.
- **Märguandetüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.

Klahviheli *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Ooterežiimis olles saate klahvihelide helitugevust reguleerida kasutades [▲/▼].

Sõnumimärguanne *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite, e-kirjade ning kärjeteadete ainuomase helina.

- **Märguanne**: valige üks paljudest sõnumimärguande helidest.
- **Märguandetüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sees/väljas *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Klapi heli *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisahelid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendusheli**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne süsteemiga ühendub.
- **Märguanne kõne ajal**: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.
- **Tõrkeheli**: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani taustvalgustust.

Taustvalgustuse aeg *(Menüü 9.5.1)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.

- **Tavaline**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.
- **Tuhm**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.

- **Kuva tähised klapiekraanil**: võimaldab määrata, kas tähised kuvatakse välisekraanil pärast selle väljalülitumist.

Klahvivalgustus *(Menüü 9.5.2)*

Kasutage seda menüüd, et määrata, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist. Valige üks järgnevatest valikutest **Kasuta** real:

- **Igal ajal**: klahvivalgustust kasutatakse pidevalt.
- **Öösel**: klahvivalgustust kasutatakse ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kohandatud ajal**: määrake ajaperiood, millal klahvivalgustust kasutatakse.

Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil pääsete juurde võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõne suunamine *(Menüü 9.6.1)*

See võrguteenus suunab saabuvad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise valik:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Kinni**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Ei vasta**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui olete väljaspool oma võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suuna**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata.
6. Kui valisite **Ei vasta**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad kõned**: keelab kõik väljuvad kõned.

- **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
- **Rahvusvaheline, va koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaise teeninduspiirkonna numbritele.
- **Kõik sissetulevad kõned**: keelab sissetulevad kõned.
- **Sissetulevad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.6.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri**. Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Võrgu valik *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete rändlusel väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.6.5)*

Antud võrguteenus võimaldab varjata oma telefoninumbrit selle isiku eest, kellele helistate. Kui valite **Vaikimisi**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

Kõnepostiserver *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile juurde pääseda.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiserveriga**: ühendab teid kõnepostiserveriga, et saaksite kõneteateid kuulata.
- **Kõnepostiserveri number**: sisestage kõnepostiserveri number.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 9.6.7)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Indeks**: võimaldab lisada, kustutada või aktiveerida PKR registrinumbreid.
- **Välisjuurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Vaikerühm**: saate lubada vaikimisi määratud PKR-i, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga määratud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaike-PKR kasutamist.

Bluetooth *(Menüü 9.7)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita võrguühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

☑
- Kui seadmete vahel esineb takistusi, siis võib töötamisala olla väiksem.
- Parema kvaliteedi saavutamiseks on soovitav mitte kasutada Bluetooth-funktsiooni multimeedium funktsioonide, nagu diktofon, kaamera ja muusikamängija kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetoothi seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvaline režiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadaval olevad Bluetooth-teenused.

Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige **Bluetooth** menüüst **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete liiki tähistavad järgmised ikoonid:

   - Stereo-peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Tundmatu seade
   - Arvuti
   - Printer
   - Pihuarvuti (Personal Digital Assistant)
   - Mono-peakomplekt või vabakäe-autokomplekt

   Ikooni värv näitab seadme olekut:

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Oranž — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonide kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuseloend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetooth-teenuseloendisse.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade**/**Autoriseerimata seade**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seadme või kõik seadmed.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Valige soovitud üksus ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
5. Valige seade.
6. Valige telefoniraamatust, milliseid andmeid soovite saata.
7. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud.

1. Kui autoriseerimata Bluetoothi seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadmele oma telefoni juurdepääsuloa andmiseks <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-i kontroll *(Menüü 9.8.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN-kood *(Menüü 9.8.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. PIN koodi muutmiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.8.3)*

Kasutage seda menüüd, et telefon soovimatu kasutaja eest lukustada.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.8.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.8.5)*

Kasutage seda menüüd sõnumitele juurdepääsu, meediumifailide, kõigi telefoni menüüfunktsioonide, va kõnefunktsioonide lukustamiseks.

Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate te lukustatud üksustele või funktsioonidele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-kaardi lukk *(Menüü 9.8.6)*

See menüü võimaldab määrata telefonile SIM-kaardi luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-kaardi luku koodi.

Valiknumbrirežiim *(Menüü 9.8.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab valiknumbrirežiimi (FDN), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2-kood *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd teie praeguse PIN2-koodi muutmiseks.

Mobiilijälitus *(Menüü 9.8.9)*

Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Te saate vaadata telefoninumbrit, millelt sõnumid saadeti, ning siis telefoni asukoha kindlaks määrata. See funktsioon on kasulik siis kui telefon on varastatud või kaotatud.

☑ Jälitussõnumi eest maksab autoriseerimata SIM-kaardi kasutaja. Kui soovite oma telefoni kasutada mõne muu SIM-kaardiga, tuleb esmalt desaktiveerida mobiilijälituse funktsioon.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
2. Järgmiste valikute määramine:
   - **Mobiilijälitus**: aktiveerib mobiilijälituse funktsiooni.
   - **Adressaadid**: määrake telefoninumbrid, millele te soovite saata jälitussõnumi.
   - **Saatja**: sisestage saatja nimi.
   - **Sõnum**: määrake valmis jälitussõnumi tekst.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Ühenduseseaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid seadeid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite ning e-kirjade saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud. Kui muudate seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri, MMS-i ja e-posti funktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui profiil on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa uus ühendus**.
2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Avalehe URL**: sisestage koduleheküljena kasutatava lehekülje URL-aadressi
   - **Puhverserver**: aktiveerige või desaktiveerige puhverserver.
   - **IP-aadress**: sisestage puhverserveri IP-aadress
   - **Port**: sisestage puhverserveri pordi number

- **Viivituse kestus**: määrake aeg, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.
- **DNS**: aktiveerib või desaktiveerib DNS (Domain Name Server)-aadressid.
- **DNS 1** ja **DNS 2**: sisestab primaarsed ja sekundaarsed DNS-aadressid
- **Edastusviis**: valige võrgu edastusviis.
- **Täpsemad seaded**: täpsemate seadete muutmine. Saadaolevate valikute hulk võib edastusviisi seadetest olenevalt erinev olla.

  Kui edastusviisiks on määratud **GPRS**:

  APN: sisestage pääsupunkti nimi.

  Sisselogimistunnus: sisestage sisselogimistunnus.

  Parool: sisestage sisselogimisparool.

  Kui edastusviisiks on määratud **GSM**:

  Vali number: sisestage PPP-telefoninumber.

  Sisselogimistunnus: sisestage sisselogimistunnus.

  Parool: sisestage sisselogimisparool.

  Andmesideühenduse tüüp: saate valida andmesideühenduse kõnetüübi.

3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: saate profiili muuta.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Lisa uus ühendus**: võimaldab lisada uue profiili.

Seadete lähtestamine *(Menüü 9.10)*

Kasutage seda menüüd, et lähtestada telefoni seadeid, mida olete muutnud.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Lähtesta**>
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**OK**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 91

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Sisestage parool"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisestage PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-i kontroll**.

"Sisestage PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ei ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et te ei ole mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Hoiatus. Aku tühjeneb"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmäära. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,337 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.

- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
AB-režiim, teksti sisestamine • 28
Ajasti • 48
Aktiivklapp • 83
Aku
    laadimine • 7
    tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 47
Automaatne kordusvalimine • 83

B
Bluetooth
    saatmine, andmed • 90
    seaded • 89
    vastuvõtmine, andmed • 90

C
CB (kärjeteated) sõnumid • 58, 67

D
Diktofon
    esitamine • 43
    salvestamine • 43
Dokumendifailid • 71
DRM (digitaalne autorikaitse) • 67
DTMF-toonid, saatmine • 33

E
E-kirjad
    kustutamine • 60
    loomine/saatmine • 55
    seade • 64
    vaatamine • 60
Ekraan
    eredus • 84
    ikoonid • 10, 11
    keel • 82
    paigutus • 10
    seaded • 83
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 97

F
Failihaldur • 67
Failivaatur • 71
Fotod
    tegemine • 76
    vaatamine • 68

H
Hädaabikõned • 99
Helid, alla laaditud • 70
Helin
    sissetulevad kõned • 84
    sõnumid • 85
Heliseaded • 84
Helistaja ID • 84, 87
Helistajarühmad • 38

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 50

J
Java-rakendused • 46

K
Kaamera
    fotod • 76
    videod • 79
Kalender • 73
Kalkulaator • 48
Kärjeteated • 58, 67
Keel, valimine • 82
kellaaeg, määramine • 81
Kesta värv 84
Kiirvalimine • 38
Klahvihelid
    heliga/helita • 33
    valimine • 84
Klapi heli • 85
Kommertsteated • 58, 67
Kõne kestus • 35
Kõne maksumus • 36

Kõned
keeldumine • 31
koputus • 87
kordusvalimine • 30
ootele jätmine • 32
piirang • 86
suunamine • 86
vastamine • 31
Kõnelogi
valitud • 35
vastamata • 35
vastatud• 35
Kõnepostiserver • 88
Konverentskõne • 34
Koputus • 87
Kordusvalimine
automaatselt • 83
käsitsi • 30
Kustutamine
e-kiri • 59, 60, 62
kõnelogi • 34
MMS • 58, 59, 62
SMS • 57, 59, 62
sündmused • 75
telefoniraamat • 37, 40
Kuupäev, määramine • 82

L
Liiklusohutus • 98
Lukustamine
menüü funktsioonid • 91
SIM-kaart • 91
telefon • 91

M
Maailmakell • 46
Mälu olek
allalaaditud üksused • 73
failihaldur • 73
sõnumid • 67
telefoniraamat 40
Mälukaardi
juurdepääs failidele • 72
paigaldamine • 24
Mängud • 46
Menüü laad • 84
Minu menüü • 14
Minutipiiks • 85
MMS-sõnumid
kustutamine • 58
loomine/saatmine • 54
seade • 63
vaatamine • 56
Mobiilijälitus • 92
Muusika, allalaetud • 70
Muusikamängija • 40

N
Nimede
otsimine • 36
sisestamine • 28
Numbrivalimise font, määra • 84

O
Ootele jätmine, kõne • 32
Otsetee • 82

P
Parool
kõnepiirang • 87
telefon • 91
Piirang, kõned • 86
piiratud kasutajarühm (PKR) • 88
Pildid, alla laaditud • 68
Pildiredaktor • 44
PIN, muutmine • 91
PIN2, muutmine • 92
Privaatsus • 91
Probleemid, lahendamine • 94

R
Rahvusvahelised kõned • 30
Rändlus • 87

S
Saadetud sõnumid • 59
Salvestamine
häälmemod • 43
videod • 79
Seadistussõnumid• 57
SIM-kaardi
lukustamine • 91
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 60
MMS/SMS • 56
Sisse-/väljalülitamine
telefon • 8

SMS-sõnumid
kustutamine • 57
loomine/saatmine • 53
seade • 62
vaatamine • 56
Sõnumid
e-kiri • 55, 60
kärjeteated • 58, 67
kommerts • 58, 67
MMS • 54, 57
seadistus • 58
SMS • 53, 57
tervitustekst • 82
Sõnumimallid • 61
Sõnumimärguanne • 85
Sõnumite loomine
e-kiri • 55
MMS • 54
SMS • 53
Stopper • 49
Sümbolid, sisestus • 28
Suunamine, kõned • 86
Suvaklahvi vastus • 83

T

T9-režiim, teksti sisestamine • 29
Taustpilt • 83
Taustvalgustus, määra
ekraan • 85
klahvid • 86
Teisendi • 48
Tekst, sisestus • 28
Telefon
ekraan • 10
ikoonid • 10
lähtestamine • 93
lahtipakkimine • 6, 8
lukustamine • 91
parool • 91
sisse/välja lülitamine • 8
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 101
Telefoni lähtestamine • 93
Telefoniraamat
haldamine • 39
kiirvalimine • 38
kirje lisamine • 37
kustutamine • 37, 40
leidmine• 36
valikud • 37
Tervisekaitse- ja turvateave • 96
Tervitussõnum • 82
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 85
Turvalisus
teave • 96
Turvalisus, kõned • 90
TV-väljund
jälgimine TV-ekraanilt • 26
seade • 84

U

Ühendusheli • 85

V

Vaikne režiim
lülitamine • 14
seade • 85
Valgustuse seaded • 85
Valiknumbrirežiim (Fixed Dial Number) • 91
Valitud kõned • 35
Valjuhääldi • 33
Väljundkaust, sõnumid • 59
Vastamata kõned • 35
Vastamine
kõne • 31
teine kõne • 32
Vastatud kõned • 35
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 60
MMS/SMS • 56
Veebibrauser
järjehoidjad • 51
juurdepääs • 50
Veebibrauser • 50
Videod
esitamine • 69
salvestamine • 79
Viimane number, kordusvalimine • 30
Visiitkaart • 39
Võrgu valik • 87
Võrguteenused • 86

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-D830

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 19

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11506A
Estonian. 08/2006. Rev. 1.0